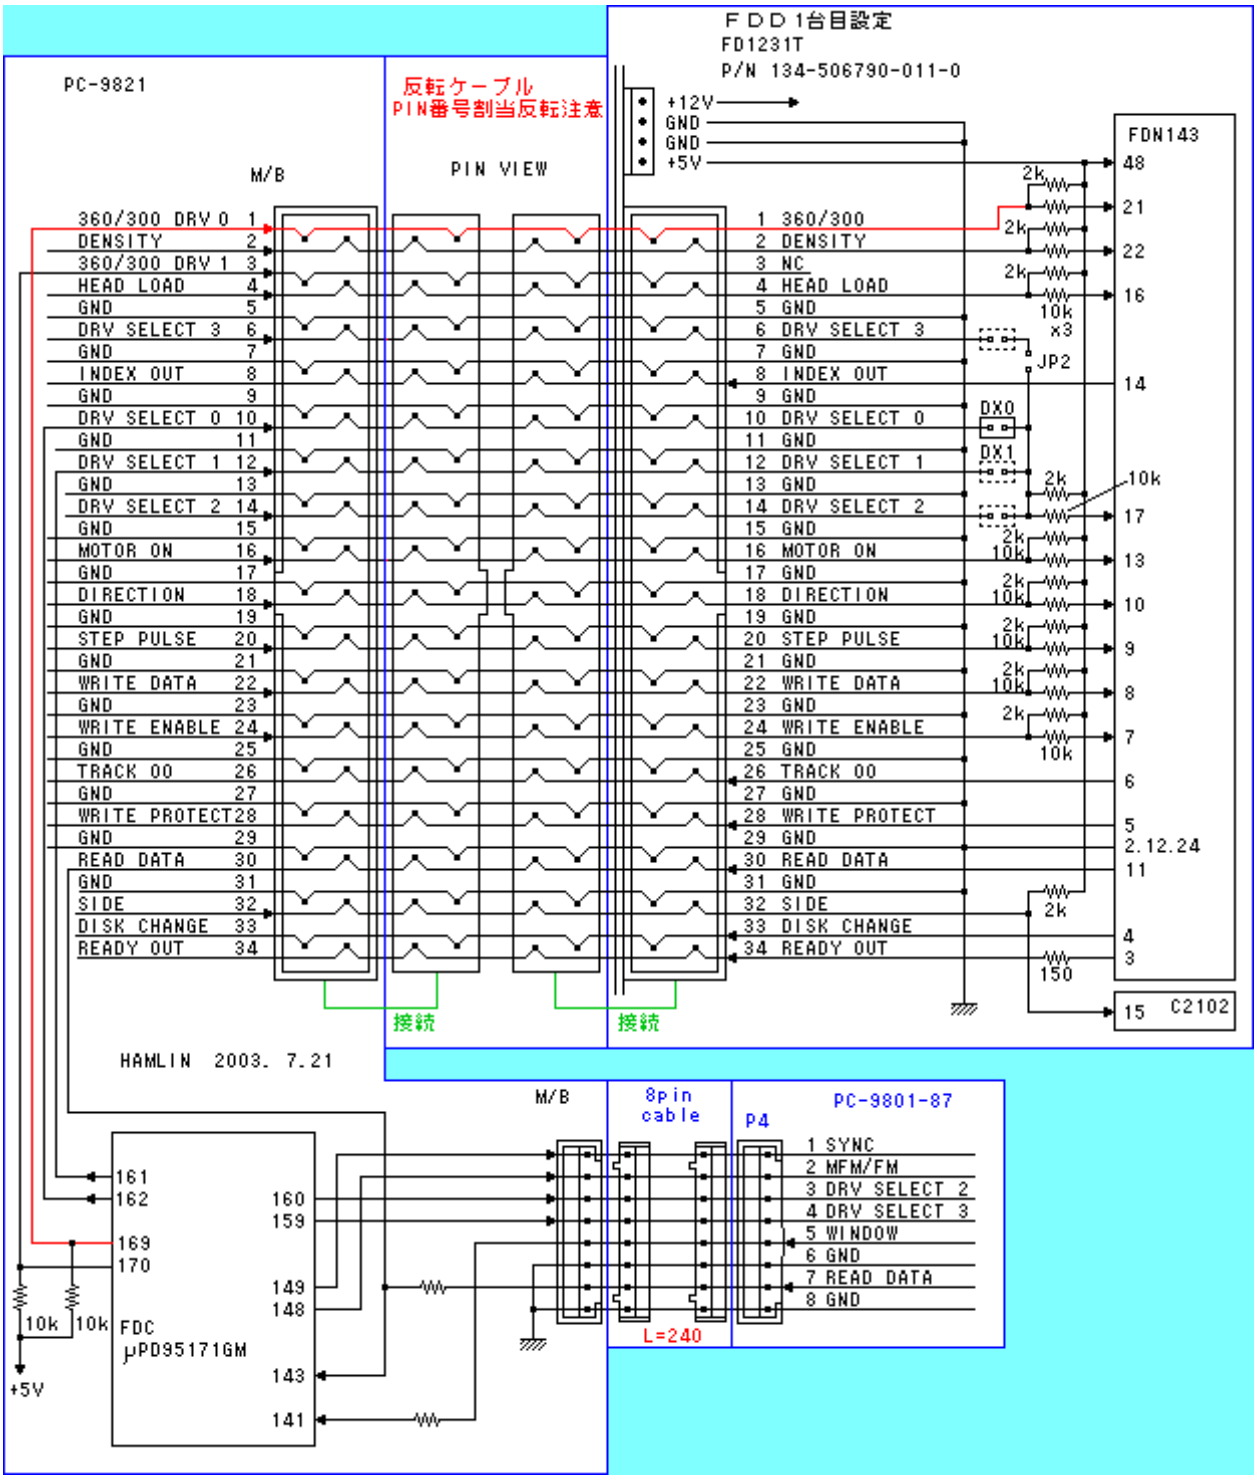
PC-9821
M/B
反転ケーブル
PIN番号割当反転注意
PIN VIEW
FDD 1台目設定
FD1231T
P/N 134-506790-011-0
+12V
GND
GND
+5V
FDN143
360/300 DRV 0 1
DENSITY 2
360/300 DRV 1 3
HEAD LOAD 4
GND 5
DRV SELECT 3 6
GND 7
INDEX OUT 8
GND 9
DRV SELECT 0 10
GND 11
DRV SELECT 1 12
GND 13
DRV SELECT 2 14
GND 15
MOTOR ON 16
GND 17
DIRECTION 18
GND 19
STEP PULSE 20
GND 21
WRITE DATA 22
GND 23
WRITE ENABLE 24
GND 25
TRACK 00 26
GND 27
WRITE PROTECT 28
GND 29
READ DATA 30
GND 31
SIDE 32
DISK CHANGE 33
READ OUT 34
1 360/300
2 DENSITY
3 NC
4 HEAD LOAD
5 GND
6 DRV SELECT 3
7 GND
8 INDEX OUT
9 GND
10 DRV SELECT 0
11 GND
12 DRV SELECT 1
13 GND
14 DRV SELECT 2
15 GND
16 MOTOR ON
17 GND
18 DIRECTION
19 GND
20 STEP PULSE
21 GND
22 WRITE DATA
23 GND
24 WRITE ENABLE
25 GND
26 TRACK 00
27 GND
28 WRITE PROTECT
29 GND
30 READ DATA
31 GND
32 SIDE
33 DISK CHANGE
34 READ OUT
2k
10k
x3
JP2
DX0
DX1
150
48
21
22
16
14
17
13
10
9
8
7
6
5
2.12.24
11
4
3
15
C2102
接続
接続
HAMLIN 2003. 7.21
M/B
8pin cable
PC-9801-87
P4
1 SYNC
2 MFM/FM
3 DRV SELECT 2
4 DRV SELECT 3
5 WINDOW
6 GND
7 READ DATA
8 GND
L=240
161
162
169
170
160
159
149
148
143
141
FDC
μPD95171GM
10k
10k
+5V